

金属アーク溶接等作業に用いる呼吸用保護具の フィットテストのご案内

対 象：金属アーク溶接等作業を行う際に用いる呼吸用保護具の使用者

回 数：1年以内ごとに1回

(ただし、著しい体重の変化、傷や手術による顔の変化、歯の変化、使用する呼吸用保護具の変更などがあつた場合は、定期測定とは別に実施必要)

関係法令：特定化学物質障害予防規則 第三十八条の二十一の七項


測 定 法：JIS T 8150:2021 (呼吸用保護具の選択、使用および保守管理方法)

定量的フィットテスト：当所では短縮法 (短縮版フィットテストプロトコル (凝縮核計数法CNC)) を採用しております

呼吸用保護具の外側、内側の粒子濃度を測定、マスクが適切に装着できているかどうかの指標となる「フィットファクタ」を算出し合否を判定します。



呼吸用保護具の例

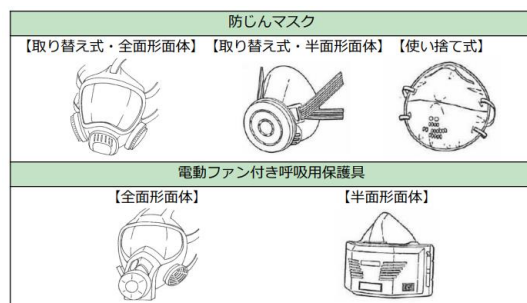

フィットテストから結果報告まで

お問い合わせ

マスクの種類、対象者の人数などをお聞かせください
料金のご案内、事前調査票ご記入の説明をいたします

T E L : [0258-46-7151](tel:0258-46-7151)

Email : kanho@nehcl.or.jp

事前準備

事前調査票のご記入、ご提出をお願いします

取り換え式防じんマスクをご使用の場合、
専用アダプターをご準備いただく必要があります

テスト日時の予約

テスト日程を、ご相談の上調整させていただきます

フィットテスト実施

出張測定にも対応いたします

装着方法等のアドバイスもさせていただきます

その場で再測定も対応いたします (最大3回まで)

結果証発行

3年間保存してください

ご依頼、お問い合わせは **環境部 環境保全課** までお願いいたします。

注意事項

- ① マスクは正しく装着してください。
使い捨て式防じんマスクの場合、テスト用の新しいマスクをご準備ください。
- ② 取り換え式防じんマスクをご使用の場合
専用アダプターをご準備ください。
- ③ 頭髮・ひげ・アクセサリなどが接顔部
と皮膚の間に入らないようにしてください。
- ④ テスト前の喫煙はお控えください。

～フィットテスト実施場所～

- ◆各事業所様へ伺います
- ◆当所でもテスト実施検討中です
(日程等詳細決まり次第ご案内します)